



all for HoReCa



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ  
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК  
**BXG-JET-7200A UV**



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**Мы благодарим Вас за сделанный выбор!**

Вы выбрали первоклассный продукт, от **BXG**, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. **BXG** стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. А также получить подробную информацию на сайте **[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)**. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Вашу новую электросушилку и наслаждаться ее преимуществами. Мы гарантируем, что она сделает Вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

## СОДЕРЖАНИЕ

[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Информация для потребителя..... | 3 |
| Техника безопасности.....       | 3 |
| Внешний вид.....                | 4 |
| Комплектация.....               | 4 |
| Требования к установке.....     | 5 |
| Правила эксплуатации.....       | 6 |
| Обслуживание.....               | 6 |
| Технические характеристики..... | 7 |
| Условия гарантии.....           | 7 |
| Гарантийный талон.....          | 7 |

## Информация для потребителя

Вы приобрели высококачественный продукт- электросушилку для рук **BXG-JET-7200A UV**. Модель обладает особой конструкцией корпуса и воздуховыпускных отверстий, точным инфракрасным датчиком, мощным высокооборотным двигателем, создающим скорость воздушного потока до 150 м/сек, тем самым вы можете высушить Ваши руки менее, чем за 10 секунд. **BXG-JET-7200A UV** - выполнена в нержавеющей стали в цвете хром. Это идеальный выбор для медицинских учреждений ресторанов, гостиниц, офисных зданий, торговых центров, аэропортов и многих других.

## Особенности

1. Внедрена передовая трехступенчатая система очистки подаваемого воздуха, включая систему обеззараживания воздуха Ultraviolet Cleanse
2. Производительность:  
-инновационный двигатель –скорость воздушного потока -150 м/сек;  
-2 скоростных и 2 температурных режима: горячий (принудительный) и автоматический.
3. Усовершенствованная дренажная система:  
-дополнительное антибактериальное покрытие; оснащение датчиком наполнения водосборного поддона;  
-возможность подключения дренажной системы к скрытой канализационной системе.
- 4.Безопасность:



### Внимание!

Подключите шнур питания к стандартной розетке.  
Используйте стандартную еврозрозетку, не подключайте к одной розетке несколько приборов одновременно.  
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специализированным специалистом -электриком или сервисным инженером на специализированный аналогичный шнур. Будьте осторожны, чтобы не повредить шнур возле задней стенки изделия.  
Расположите аппарат на минимальное расстоянии хотя бы 10 мм от стены.  
Освободите шнур питания от упаковок и полностью вставьте вилку в розетку. Если вилка вставлена не полностью, это может привести к пожару. Пыль также может стать причиной пожара.

Не открывайте переднюю крышку. Это может привести к поражению электрическим током.

Не ставьте на сушилку тяжелые предметы. Это может привести к травме в результате падения прибора.

Не разбирайте сушилку для ее ремонта самостоятельно, это может привести к травме или поражению электрическим током. Ремонт должен производить сертифицированный сервисный инженер.

Не наливайте в сушилку огнеопасные вещества, такие, как эфир, бензол, реактивы, спирт, сжиженный газ, нефтепродукты и т.д. Это может привести к неправильной работе аппарата. Устанавливайте сушилку вдалеке от источников возгорания.

Не допускайте попадания воды на сушилку или внутрь нее.

Не ставьте на сушилку сосуды с жидкостью, вазы, чашки, пластиковую посуду и т.д. Это может привести к пожару или поражению током, а падение сосуда может причинить травму или повредить сушилку.

Не висите на сушилке. Примите меры, чтобы дети не висели на сушилке.

При извлечении вилки не держитесь за ее концевую часть и/или шнур. Это может привести к поражению электрическим током.

Если сушилка не используется в течение длительного времени, вынимайте вилку из розетки.

Не вставляйте руки внутрь сушилки снизу. Это может привести к травме.

Не вставляйте и не вынимайте вилку мокрой рукой, это может привести к поражению электрическим током.

Не вынимайте дренажный бачок и воздушный фильтр при работающей сушилке, иначе в устройстве может протечь вода или может быть поврежден воздухоочиститель.

Если вилка или шнур повреждены или отверстие розетки разболтано, не используйте их, это может стать причиной поражения током или возгорания.


Устанавливайте сушилку на прочной и ровной стене.

Установка прибора на ненадежной стене может стать причиной его падения или вибрации.

При перемещении сушилки держите ее двумя руками за стенки. Соскальзывание рук может привести к травме.

При чистке или обслуживании сушилки установите переключатель электропитания в положение "Выкл." После этого выньте вилку из розетки. В ином случае возможно поражение током или нанесение травмы.

## Внешний вид

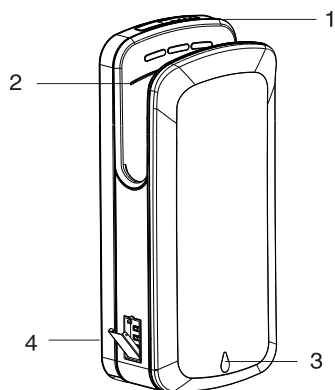

**Рис. 1**


1. Панель индикации
2. Воздуховыводные отверстия
3. Индикатор наполнения водосборника
4. Панель управления.

## Стандартный комплект поставки сушилки для рук

**Рис.3**



Щетка для чистки

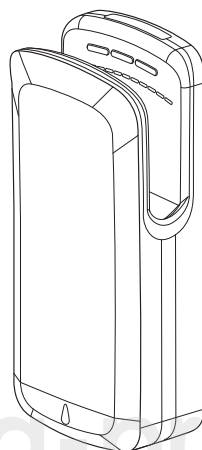


**Рис.2**

Электросушилка  
для рук  
BXG-JET-7200A UV



**Рис.4**

Инструкция

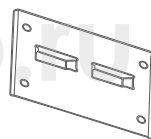


**Рис.5**

Кронштейн для  
крепления к стене

## Распаковка и установка

Удалите все упаковочные материалы. Рекомендуется утилизировать их; Осторожно извлеките сушилку из транспортной коробки, соблюдая осторожность чтобы не уронить устройство; Внимательно проверьте устройство на наличие каких-либо повреждений, полученных во время транспортировки. Проверьте, нет ли незакрепленных отсутствующих или поврежденных деталей. Если сушка повреждена или отсутствуют какие-либо детали, необходимо оперативно уведомить продавца, у которого изделие было куплено.

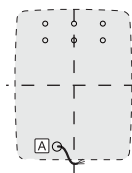

**Рис.6**

Монтажный шаблон



**Рис.7**

Монтажный комплект



**Рис.8**

Фильтра : 1) HEPA  
2) мембрана.

## Требования к установке

Это устройство должно работать от источника питания напряжением 220-240 В переменного тока (50/60 Гц). Электропроводка должна соответствовать применяемому стандарту. (Для внутренней электропроводки должен использоваться стандартный провод).




**Не устанавливайте устройство в тех местах где это может привести к поломке:**

- с температурой выше 40 С, под прямыми солнечными лучами или источником "яркого" света;
- на выпуклой поверхности;
- где устройство будет подвергаться воздействию коррозии;
- там, где на устройство будет попадать вода.
- в местах с повышенной влажностью.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

В случае некорректной установки возможны травмы или повреждение имущества.

## Установка

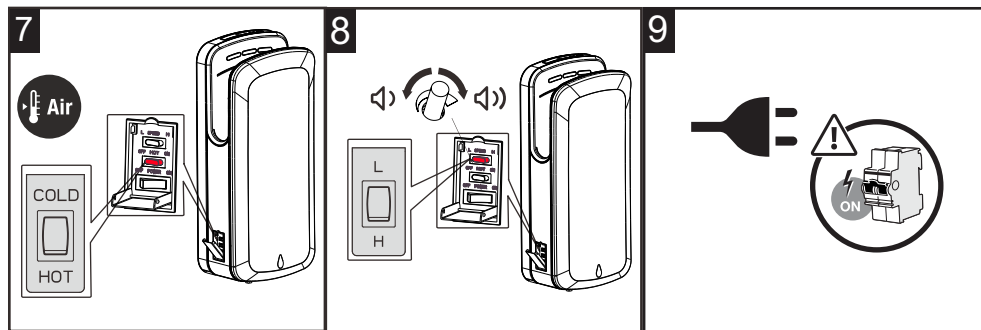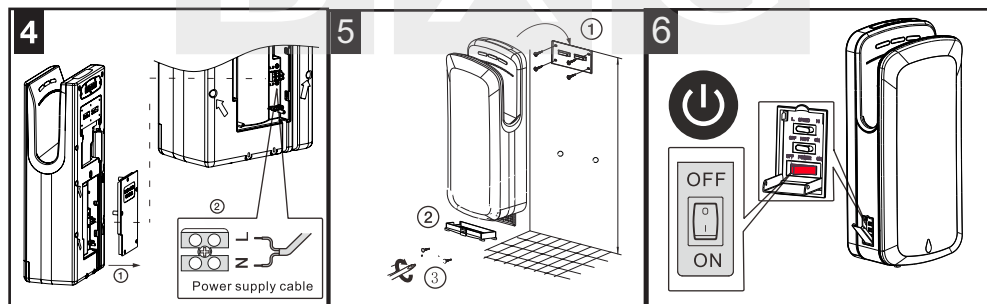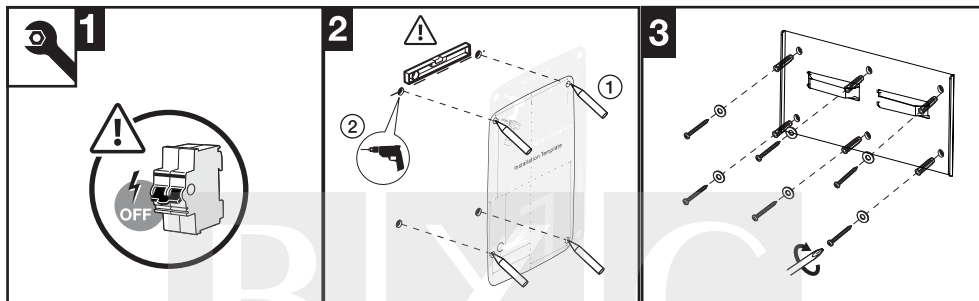

## Правила эксплуатации

1. После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.
2. Поместите руки в сушилку, она автоматически включится и из воздуховыпускных отверстий начнет поступать воздух, а также включится УФ излучатель, который будет обеззараживать поступающий в сушилку воздух.
3. Чтобы высушить руки медленно перемещайте руки вверх и вниз в потоке воздуха в течение 5-7 секунд.
4. Если вынуть руки, сушилка остановится автоматически в течении 2 секунд.
5. При непрерывной работе, сушилка автоматически отключится через 25 секунд.

## Инструкция по техническому обслуживанию и чистке

1. Данная сушилка для рук оборудована системой очистки воздуха в воздухозаборнике, состоящей из мембранного фильтра (первичная грубая очистка воздуха) и HEPA-фильтра (глубокая очистка воздуха).

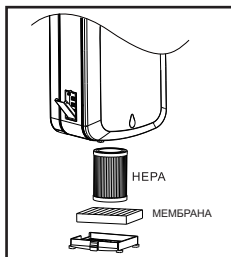


Рис. 11

2. Требуется регулярно проверять состояние фильтров. При интенсивном использовании устройства, фильтры нужно чистить и/или менять
3. Запасные фильтры можно купить у дилера, у которого Вы приобрели сушилку.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Если не почистить/заменить использованный или грязный фильтр, возможен перегрев двигателя сушилки или нагревательного элемента, и это может стать основанием для аннулирования вашей гарантии. Рекомендуем проводить чистку фильтра 1 раз в месяц. Рекомендуем производить замену фильтров не реже 1 раз в год.

### Дренажная система

1. Сушилка оснащена датчиком наполнения водосборного поддона, при наполнении загорится индикатор, расположенный на передней крышке, указывая о необходимости очистки водосборника. Для очистки водосборник необходимо нажать на клапан в нижней части водосборника и слить воду.
2. Возможность подключения дренажной системы к скрытой канализационной системе: при наполнении водосборного поддона водой срабатывает датчик и загорается индикатор, и вода сливается в дренажную систему.

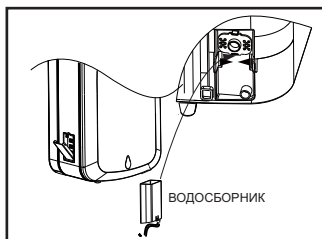


Рис. 12

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Регулярно сливайте воду из поддона. Очистите поддон и установите на место. Если поддон переполнен, вода будет литься на пол. Если сточная вода в поддоне будет находится слишком долго, может появиться неприятный запах.

Индикация: На светодиодный дисплей выводится информация о работе и необходимости проведения технического обслуживания сушилки для рук.

- A. Время сушки и диаграмма с приветствием
- B. Индикатор питания (power)
- C. Индикатор УФ-стерилизации воздуха (UV sterilization)
- D. Индикатор проверки электроники (check)

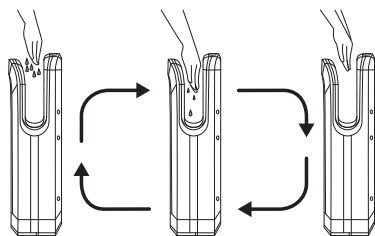


Рис. 10

Сушилка оборудована выключателем питания ("ВКЛ/ВЫКЛ"), переключателем для контроля скорости (шума), а также дополнительным переключателем "теплый / холодный", а также УФ излучателем. По умолчанию, на заводе выключатель питания устанавливается в положение "ВКЛ", Переключатель контроля скорости установлен в положение "ВЫСОКАЯ", а переключатель "теплый/холодный" установлен в положение "ТЕПЛЫЙ".

Все выключатели расположены сбоку сушилки, с правой стороны. Для этого необходимо открыть крышку (Рис.1.) после чего они будут четко видны.

Также сушилка оборудована индикатором наполнения водой контейнера (Рис.1). При его наполнении индикатор будет мигать.

## Чистка

Все поверхности сушилки для рук можно протирать мягкой тканью, с использованием спец. чистящих растворов для металлических покрытий из SS без абразивных или щелочных компонентов. Включенная в комплект поставки щетка предназначена для чистки сливного отверстия.

## Условия гарантии

Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца с указанной датой продажи.

В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.

Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

- гарантийный талон утерян, в нём сделаны изменения, отсутствует дата продажи;
- эксплуатация оборудования не соответствовала инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей, повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
- механические повреждения;
- по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.

Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

## Технические характеристики

| Модель                          | BXG-JET-7200A UV |
|---------------------------------|------------------|
| Электропитание, В/Гц            | 220-240/ 50-60   |
| Номинальная мощность, Вт        | 1650             |
| Мощность двигателя, Вт          | 1250             |
| Размеры (ШхГхВ), мм             | 297x195x671      |
| Скорость воздушного потока, м/с | 150              |
| Время высушивания рук, сек      | 5-7              |
| Класс влагозащиты               | Ip24             |
| Класс электроизоляции           | II               |
| Вес (нетто), кг                 | 10,8             |

## Гарантийный талон

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Серийный номер                       |  |
| Дата продажи                         |  |
| Наименование фирмы-продавца          |  |
| Адрес и контактный телефон продавца: |  |

Гарантийный ремонт предоставляется сроком \_\_\_\_ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

**Печать и подпись фирмы-продавца:**

**М.П.**



Сушилки для рук



Фены для волос



Дозаторы жидкого мыла



Диспенсеры бумажных  
полотенцев



Диспенсеры для  
салфеток



Диспенсеры туалетной  
бумаги



Диспенсеры одноразовых  
сидений



Контейнеры для  
мусора



Пеленальные столики



Туалетные ершики



Освежители воздуха



[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)



all for HoReCa



**ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ  
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК**

**BXG-JET-7200A UV**



[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)



Производитель:

JINHUA KINGWE ELECTRICAL CO.,LTD  
Address: No. 1600 West Wujang Road, Jinhua City,  
Zhejiang Province, China

Импортер:

ООО «БийксДжи»  
Адрес: Россия, 115477, г. Москва,  
ул. Кантемировская, д.58, эт 1 пом XIII ком 98/1005